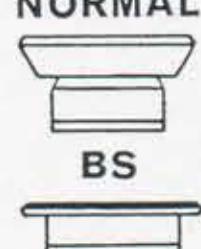
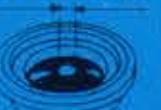
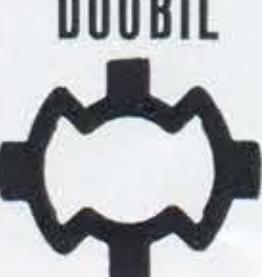


KIF

TABELLE D'INTERCHANGEABILITÉ

Amortisseurs de chocs

Chatons combinés

NORMAL  BS	Ø D'AJUSTEMENT DER PASSUNG ADJUSTMENT DEL AJUSTE	RESSORT FEDER SPRING MUELLE	CONTRE-PIVOT DECKSTEIN ENDSTONE CONTRAPIVOTE 	CHATON STEINFUTTER SETTING CHATON Ø... 
KIF TRIOR 	160 190 210 160 BS 160 P	1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 2 1 - 2	515 516 517 508 515	302 Ø ... 303 Ø ... 304 Ø ... 312 Ø ... 302 Ø ...
KIF FLECTOR 	160 190 210 160 BS 190 BS	2 - 2 2 - 3 2 - 3 2 - 2 2 - 3	515 516 516 508 510	302 Ø ... 303 Ø ... 303 Ø ... 312 Ø ... 313 Ø ...
KIF ELASTOR 	160 190 210 160 BS 190 BS	3 - 2 3 - 3 3 - 3 3 - 2 3 - 3	515 516 516 508 510	302 Ø ... 303 Ø ... 303 Ø ... 312 Ø ... 313 Ø ...
KIF SATELLOR 	160 190 210 160 BS 190 BS	4 - 2 4 - 3 4 - 3 4 - 2 4 - 3	515 516 516 508 510	302 Ø ... 303 Ø ... 303 Ø ... 312 Ø ... 313 Ø ...
KIF ULTRAFLEX 	130 160 230 160 BS	6 - 1 6 - 2 6 - 6 6 - 2	SUS 515 516 514 510	SOUS 508 301 Ø ... 303 Ø ... 307 Ø ... 313 Ø ...
DUOFIX 	160 190 210 230 160 BS 190 BS	10 - 2 10 - 3 10 - 3 10 - 6 10 - 2 10 - 3	515 516 516 514 508 511	
MINIFIX 	130	12-1/507		
DUOBIL 	130 160 190 210	13 - 1 13 - 2 13 - 3 13 - 3	526 522 524 524	

KIF - PARECHOC S.A. CH-1347 LE SENTIER (SUISSE)

Imprimé en Suisse

Pour le choix des pièces à remplacer, en cas de doute, mesurer le Ø d'ajustement du bloc (normal ou BS); pour les chatons indiquer le Ø du trou à la commande. (P = portée au bloc de la platine.)

Für die Wahl der Ersatzteile messen Sie im Zweifelsfalle den Ø der Passung des Blocks (normal oder BS) und geben Sie auf der Bestellung den Lochdurchmesser des Steinfutters an. (P = Ansatz an der Fassung an der Werkplatte.)

When choosing replacement parts, in case there is any doubt, measure the Ø adjustment of the block (normal or BS) and indicate the Ø of the hole when ordering the in-setting. (P = shoulder on block setting at movement plate.)

Para escoger las piezas de recambio, en caso de duda, midase el Ø del ajuste del bloque (normal o BS), para los chatones indiquese el Ø del agujero en el pedido. (P = asiento en el bloque de la platina.)

TABELLE D'INTERCHANGEABILITÉ

Différentes pièces composantes de nos dispositifs amortisseurs de chocs et de nos chatons combinés sont communes à plusieurs d'entre eux, donc interchangeables. Notre table d'interchangeabilité prouve le nombre très restreint de fournitures nécessaires au rhabillage. Jointe à chaque boîte de fournitures, elle indique tous les éléments concordants des différents systèmes KIF et vous permet de rationaliser vos réserves de pièces de rechange.